三墾力達

LeaderSamco - VM07
LeaderSamco - SVC07
LeaderSamco - SVT07

操作面板安装选件套装　**OP7-TJ**

使 用 说 明 书

首先，对您使用 OP7-TJ 操作面板安装选件套装表示感谢。OP7-TJ 是高性能变频器 LeaderSamco-VM07/SVC07/SVT07 专用的操作面板外置安装选件。在使用之前，务请认真阅读本说明书，以使我们的产品能够长久地、最好地为您服务。

目　　录

安全注意事项..... 1

1．清单..... 1

2．开孔模板..... 1

3．安装方式..... 2

4．拆卸方式..... 2

5．使用注意事项..... 3

附录..... 4

安全注意事项

注意安全

■ 禁止在通电状态下安装和拆卸操作面板安装选件套装（OP7-TJ）。

■ 因为机壳内有高压电，不小心触碰到就会触电，有造成人员伤亡的危险。

1．清单

操作面板安装选件套装（OP7-TJ）清单		
名称	数量	备注
托盘	1	
面板延长线	1	
开孔模板	1	
说明书		从官网下载 OP7-TJ 电子版说明书

2．开安装孔

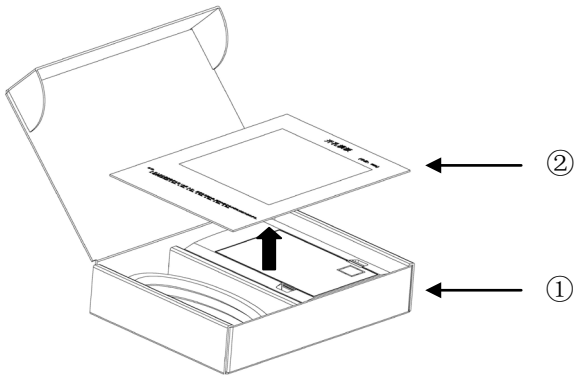

■ 打开纸盒①，从官网下载 OP7-TJ 电子版说明书，按照说明书附录的开孔尺寸设计柜门开孔。或使用开孔模板②手动对柜门进行加开方孔。

3．安装方式

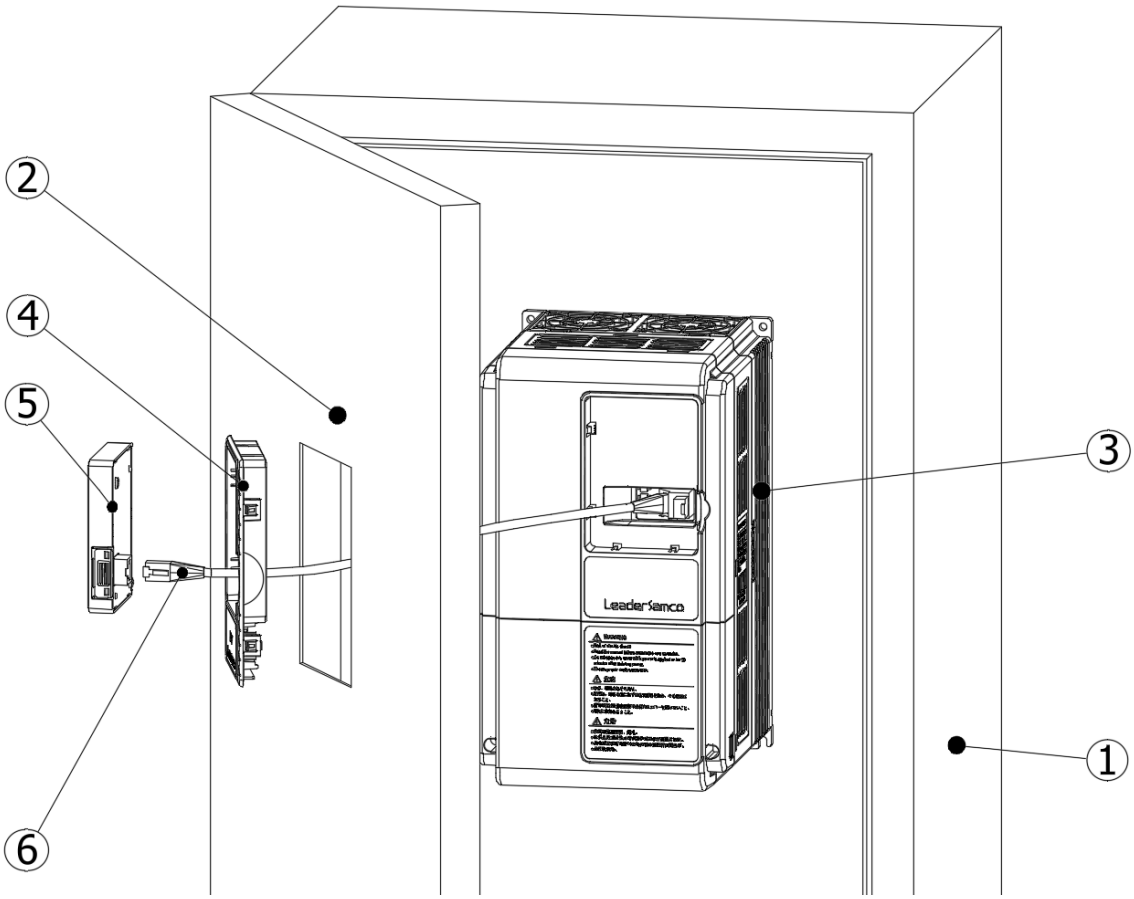

■ 将操作面板⑤装入托盘④，通过卡勾卡牢，直到听见“咔嚓”声。

■ 将装有操作面板⑤的托盘④放入开有安装方孔的柜门②上，将 4 个卡勾对准柜门②上的安装方孔，轻轻用力下压，4 个卡勾即可卡住方孔边。

■将面板延长线⑥一端水晶头连接到安装在柜体内的变频器③的主控板 RJ45 端口上，另一端水晶头穿过柜门上的方孔连接到操作面板⑤的 RJ45 端口上，最后将延长线⑥延着柜体边缘进行固定并保持延长线开关柜门时都适当松弛切勿拉紧延长线。

4．拆卸方式

■ 按以上安装方式逆序操作可完成拆卸。

5．使用注意事项

■ 安装前请先阅读说明书按照说明书附录的开孔尺寸设计柜门开孔；或使用开孔模板手动对柜门进行加开方孔。

■ 安装时请按照安装方式依次安装，若发现托盘安装时过紧或者过松，请检查开孔尺寸。

■面板延长线安装时，请按照正规的走线方式进行布线；如果线过长，请将多余的线盘起来扎好，固定在柜体内侧。

■ 拆卸时请按照安装方式逆向顺序进行拆卸。

附录：

说明：

1. 以下为柜门钣金开孔尺寸图 (单位：mm)。
2. 适用于钣金厚度：1.2mm、1.5mm、2.0mm；不同柜门板厚开孔尺寸有所不同。如果人工后加开方孔也可采用开孔模板附件的适中尺寸。

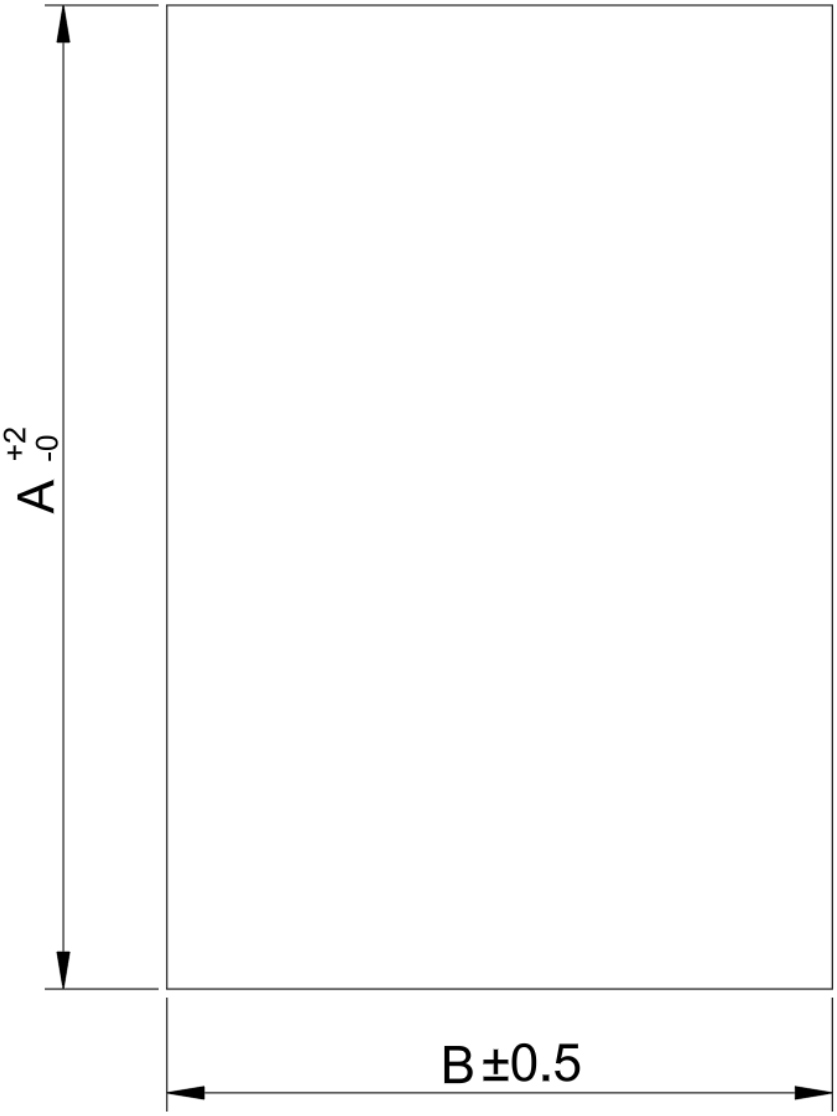

板厚	A	B
1.2	133	88
1.5	133	89
2.0	133	90
(1.2~2.0)人工加开适中值	133	90

三垦力达电气（江阴）有限公司

公司网址： www.sankenld.com

操作面板安装选件套装因改进而改变时，本公司不再另行通知。

三垦力达电气（江阴）有限公司保留所有权力。

2026 年 10 月发行

TEXC-OP7-TJ-001